

Montageanleitung Streamline Seats Modell „Fusion ACMA“ (Vespa Wideframe)



Lieferumfang

- 1 x bezogene Sitzbank
- 5 x Mutter M8
- 5 x Unterlegscheibe M8
- 2 x Kunststoffspacer H=5
- 2 x Gewindestift M8x50




Montage

Schritt 1: Alte Sitzbank sowie hinteres Halteblech entfernen.


Schritt 2: Neue Sitzbank mit 5 x M8er Unterlegscheibe und 5 x Mutter M8 laut Bild links am Rahmen verschrauben. Darauf achten, dass die Sitzbank bis zum Anschlag nach hinten gezogen wird (Scharnierblock sollte Kontakt zum Rahmen haben)



Schritt 3: Die beiden M8x50 Gewindestifte zusammen mit den Kunststoff-Spacern, den M8er Muttern und Unterlegscheiben auf der Rahmenplatte des Scharniers ca. 20 mm tief verschrauben. Hinweis: Das überstehende Gewinde kann ggf. unten gekürzt werden.

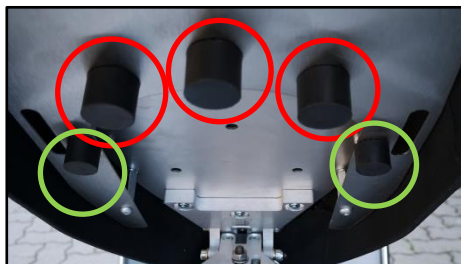

Schritt 4: Höhe der drei rot markierten Gummipuffer so einstellen, dass alle Puffer Kontakt zum Rahmen haben. Die beiden grün markierten Puffer komplett eingeschraubt lassen.

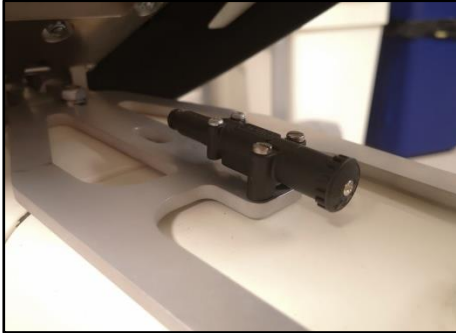

Schritt 5: Auf der Grundplatte des Scharniers kann nach Bedarf noch ein Polini Ziehchoke verbaut werden.



Schritt 6:
Falls die hinteren Gewindebolzen der Stoßdämpferaufnahme die Sitzbank innen berühren, wird empfohlen, die überstehenden Gewinde ein Stück zu kürzen.

Keine Gewährleistung auf entstandene Schäden sowie auf Folgeschäden, die durch eine unsachgemäße Montage entstanden sind. Aus rechtlichen Gründen nur für Dekozwecke verwenden.