

# Montageanleitung Streamline Seats Modell „Fusion GS3 / GS150“ (Vespa Wideframe)



## Lieferumfang

- 1 x bezogene Sitzbank
- 1 x Dreiecks-Haltewinkel
- 1 x Gummipuffer D=20 / H=5
- 1 x Distanzmuffe rund, M6x50
- 2 x Mutter M8, flache Bauform
- 1 x Mutter M8, selbstsichernd
- 3 x Unterlegscheibe M8



## Montage

**Schritt 1:** Alte Sitzbank sowie hinteres Halteblech entfernen.


**Schritt 2:** Neue Sitzbank mit M8er Unterlegscheibe und selbstsichernder Mutter M8 am Rahmen verschrauben. Darauf achten, dass die Sitzbank bis zum Anschlag nach hinten gezogen wird (Scharnierblock sollte Kontakt zum Rahmen haben)



**Schritt 3:** Dreiecks-Haltewinkel, Gummipuffer und Distanzmuffe laut Bild links verschrauben.



**Schritt 4:** Halteblech zusammen mit den M8er Muttern (flache Bauform) laut Bild links an der Stoßdämpferaufnahme verschrauben.

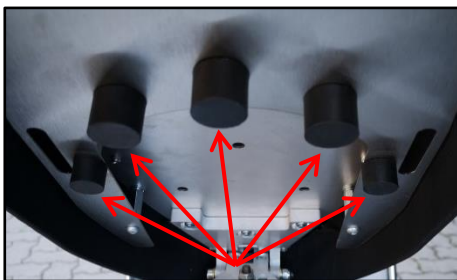

**Schritt 5:** Höhe der fünf Gummipuffer so einstellen, dass alle Puffer Kontakt zum Rahmen haben.



**Schritt 6:**  
Falls die hinteren Gewindebolzen der Stoßdämpferaufnahme die Sitzbank innen berühren, wird empfohlen, die überstehenden Gewinde ein Stück zu kürzen.

Keine Gewährleistung auf entstandene Schäden sowie auf Folgeschäden, die durch eine unsachgemäße Montage entstanden sind. Aus rechtlichen Gründen nur für Dekozwecke verwenden.