

Montageanleitung Streamline Seats Modell „Vento kurz“ (Lambretta Serie 2 und 3) Standardbefestigung



Lieferumfang


- 1 x bezogene Sitzbank mit Schloss
- 2 x Schlüssel
- 2 x Inbusschraube M8x50
- 2 x Inbusschraube M8x40
- 2 x Mutter M8, Standard
- 2 x Mutter M8, flache Bauform
- 4 x Mutter M8, selbstsichernd
- 12 x Unterlegscheibe M8
- 2 x Rahmenplatte, Alu
- 1 x Verriegelungswinkel



Montage

Schritt 1:

Vorderseite Rahmen: Die beiden flachen M8er Muttern bis zum Anschlag auf die M8x40 Inbusschrauben aufschrauben. Rahmenplatte mit jeweils links und rechts zwei M8er Unterlegscheiben unterfüttern, Schrauben durchführen und von der Gegenseite mit jeweils einer M8er Unterlegscheibe und einer selbstsichernden Mutter verschrauben.

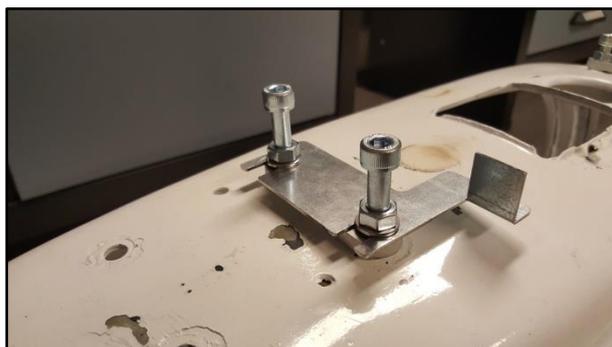

Schritt 2:

Hinterseite Rahmen: Die beiden Standard- M8er Muttern bis zum Anschlag auf die M8x50 Inbusschrauben aufschrauben. Rahmenplatte mit jeweils einer M8er Unterlegscheibe unterfüttern. Die beiden Schrauben zusammen mit den M8er Unterlegscheiben, dem Verriegelungswinkel, der Alu-Rahmenplatte sowie den selbstsichernden Muttern laut Bild links an der Hinterseite des Rahmens verschrauben.



Fertig montiertes Befestigungssystem

**Schritt 3:**

Sitzbank auf das am Rahmen angebrachte Befestigungssystem aufsetzen und nach hinten schieben.

Alle Puffer dabei komplett eingeschraubt lassen. Falls sich die Sitzbank nicht aufschieben lässt, die Höhe der betroffenen Inbusschrauben dementsprechend anpassen.

Sitzbank vorne und hinten anheben und eventuell vorhandenes Spiel durch herausdrehen der entsprechenden Puffer minimieren.

**Schritt 4:**

Die zwei seitlichen Puffer von außen so weit herunterschrauben, bis diese auf dem Rahmen aufliegen.

Höhe aller Puffer anschließend mit den unter dem Puffer sitzenden Kontermuttern fixieren. Testen ob sich die Sitzbank anschließend noch einwandfrei aufschieben lässt und kein vertikales Spiel mehr aufweist.

**Schritt 5:**

Von außen mit einer Taschenlampe durch den seitlichen Schlitz leuchten um zu prüfen, ob die Schlosslasche nach dem Verriegeln des Schlosses vor dem Verriegelungswinkel sitzt. Position des Verriegelungswinkels ggf. anpassen.

**Schritt 6:**

Abnehmen: Schloss entriegeln und Bank durch Druck auf das Heck sowie nach unten nach vorne schieben.