

Montageanleitung
Streamline Seats
Modell „Curve Sport/Touring“
(Vespa P-Serie)



Lieferumfang

1 x bezogene Sitzbank mit Frontscharnier
1 x Rahmenplatte für Magnet
5 x Sechskantschraube M8x20
5 x Unterlegscheibe M7




Montage

Schritt 1: Alte Sitzbank entfernen



Schritt 2: Sitzbankzapfen entfernen.

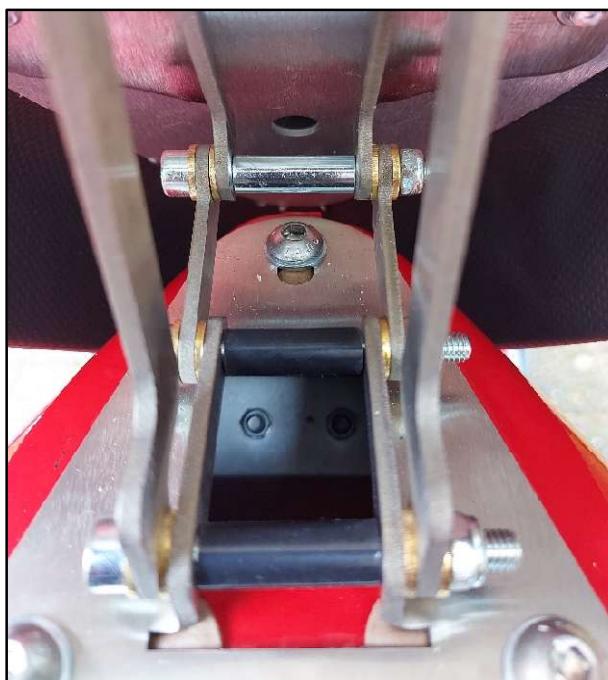

Schritt 3: Die Sitzbank zusammen mit dem Scharnier mit drei M8x20 Sechskantsschrauben und Unterlegscheiben am Rahmen verschrauben.



Schritt 4: Die Rahmenplatte für den Magnet mit zwei M8x20 Schrauben und Unterlegscheiben hinten am Rahmen hinten verschrauben.
Die horizontale Position der Sitzbank ggf. mit Hilfe der Langlöcher am Scharnier anpassen.